



# ACRYLIC PLASTIC CUTTER MODEL 709-1

## CUTTER POUR DÉCOUPE DU PLASTIQUE ACRYLIQUE

- Scoring knife for cutting acrylic plastic sheets
- Blade folds for safety
- Couteau inciseur pour la découpe de plaques de acrylique
- Repli de la lame pour une sécurité assurée
- Cuchillo rascador para cortar planchas de acrílico
- Por razones de seguridad la cuchilla se retrae
- Ritzmesser zum Schneiden von Acrylplatten
- Klinge aus Sicherheitsgründen einschwenkbar

*Cut brands*

*such as:*

Crystalite®

Plexiglass®

Lucite®

Acrylite®

**CAUTION: BLADES EXTREMELY SHARP**


# ACRYLIC PLASTIC CUTTER

## CUTTER POUR DÉCOUPE DU PLASTIQUE ACRYLIQUE

Model 709-1 • Modèle 709-1 • Modelo 709-1 • Modell 709-1


### ENG Instructions

1. Align guiderail or straight edge on acrylic plastic sheet where you want to cut.
2. Align cutter edge corner as close as possible to acrylic plastic edge.
3. Scribe material by pulling cutter across, providing medium downward pressure. Repeat two times.
4. Align scribed line in acrylic plastic along board edge, table edge or breaker bar.
5. Apply downward pressure to break.

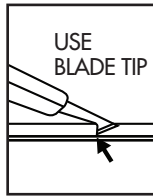


### FR Instructions

1. Alignez le rail de guidage ou bord droit sur la plaque de plastique, à l'endroit où vous souhaitez la couper.
2. Positionnez la pointe du cutter aussi proche que possible du bord de la plaque de plastique
3. En exerçant une pression de moyenne intensité, incisez le matériau avec le cutter. Répétez l'opération 2 fois.
4. Faites coïncider la ligne faite dans la plaque de plastique avec le bord du support, le bord de la table ou la barre de coupe.
5. Exercez une pression vers le bas pour la casser.

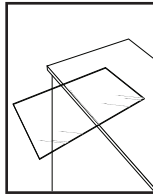

### SP Instrucciones

1. Alinear el carril de guía o la regla en en la posición donde se desea cortar la plancha de acrílico.
2. Alinear la punta de la cuchilla lo más cerca posible en el filo del acrílico.
3. Rascar el material tirando el cuchillo a lo largo de la plancha, aplicando presión hacia abajo. Repetir dos veces.
4. Posicionar la línea rascada encima del canto de una tabla o una barra de rotura.
5. Presionar hacia abajo para romper la plancha.

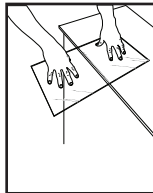

Recyclable

### GER Anleitung

1. Anlegen der Führungsschiene oder des Lineals an der gewünschten Schnittposition der Acrylglasplatte.
2. Spitze des Cutters so nah wie möglich am Rand der Acrylplatte anlegen.
3. Anritzen des Materials durch Ziehen des Cutters über die gesamte Länge der Platte mit mittelstarkem Druck nach unten. Zweimal wiederholen.
4. Geritzte Linie im Acrylglas auf Plattenkante, Tischkante oder Brechbalken anlegen.
5. Abbrechen durch nach unten gerichteten Druck.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

*Crystalite is a registered trademark of General Electric.  
Plexiglas is a registered trademark of Atoglas.  
Lucite is a registered trademark of Lucite.  
Acrylite is a registered trademark of Cryo.*



L2035 rev 1 07/14



Logan Graphic Products, Inc.  
1100 Brown Street,  
Wauconda, IL 60084, USA  
**LoganGraphic.com**  
Made in the USA of Domestic & Foreign Components.