
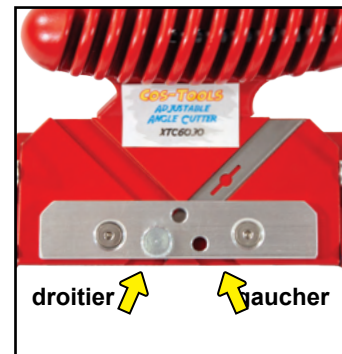


Coupe-chanfrein profond réglable à utiliser sur des matériaux cosplay appropriés. Peut couper des matériaux jusqu'à 1/2 "(13 mm) d'épaisseur avec des angles réglables de 20°, 30°, 45°, 60° et 90° degrés. Caractéristiques incluses profondeur de lame réglable, poignée ergonomique avec rangement de lame intégré. Utilisez des lames de rechange WC-5 ou WC-20.

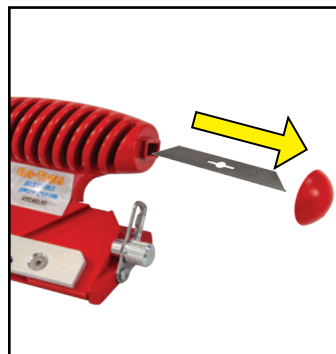

### MISE EN PLACE DE LA LAME

- 1 Retirez le couvercle de stockage de la lame situé à l'extrémité de la poignée et sortez une nouvelle lame (Fig. 1).
- 2 Faites glisser la lame le long du canal de lame et serrez la vis de verrouillage de lame pour la verrouiller en place. **REMARQUE:** canal de lame gauche pour utilisation avec les gauchers et canal de lame droit pour utilisation avec droitier (Fig. 2).

Fig 1

Fig 2

### DÉCOUPE

- 1 Ajustez l'angle de la lame en desserrant les deux vis de verrouillage d'angle latérales (Fig. 3). Faites pivoter la poignée à l'angle souhaité. Poussez la plaque d'angle dans l'encoche et serrez les deux vis de verrouillage d'angle.
- 2 Placez le couteau sur le bord du matériau et faites glisser la lame jusqu'à ce qu'elle coupe la sous-couche (Fig. 4). Serrez la vis de verrouillage de la lame pour la verrouiller en place.
- 3 **REMARQUE:** Le trou de bouton de lame que vous utilisez dépend de l'angle que vous utilisez et si vous l'utilisez avec votre main gauche ou droite (Fig. 5).
- 4 Tout en maintenant une pression vers le bas, saisissez et tirez le couteau à angle réglable à travers le matériel de cosplay (Fig. 6).

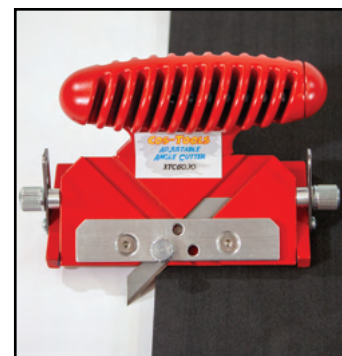
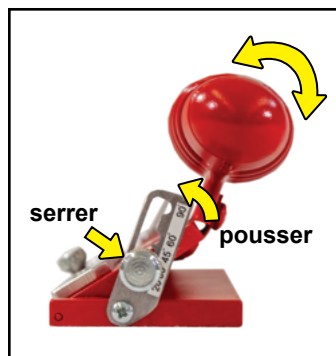


Fig 3

Fig 4


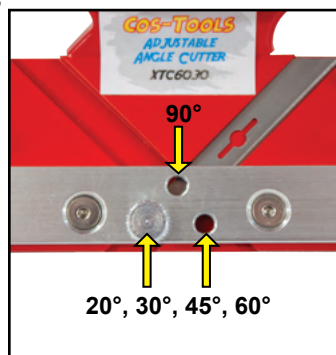


Fig 5

Fig 6

Utilisez des lames de rechange XC-5 ou XC-20.



ATTENTION LAMES EXTRÊMEMENT COUPANTES

**REMARQUE :** Assurez-vous d'utiliser une sous-couche (comme un carton mousse) lors de la découpe.