COS-TOOLS®

TOOLS BRINGING COSPLAY TO LIFE

MODE D'EMPLOI
CUTTER DE BANDES
Modèle XTC6100

Utilise des lames parallèles de largeur réglable pour découper des bandes de divers matériaux cosplay. Peut être réglé pour couper des bandes de 3/16" (5mm) jusqu'à 2 1/2" (64mm) de large d'un matériau cosplay adapté jusqu'à 1/2" (13mm) d'épaisseur. Dispose d'une profondeur de lame réglable, d'une poignée ergonomique avec compartiment à lames intégré. Utilisez les lames de rechange XC-5 ou XC-20.

Fig 1

Fig 2

MISE EN PLACE DE LA LAME

1 Retirez le capuchon du compartiment à lames situé au bout de la poignée et sortez une nouvelle lame (**Fig. 1**).
2 Dévissez la mollette bloque-lame de l'écrou coulissant.
3 Placez la lame dans la rainure de la lame, en vous assurant que le trou de la lame s'aligne avec le trou de l'écrou coulissant. Replacez et serrez la mollette bloque-lame (**Fig. 2**).

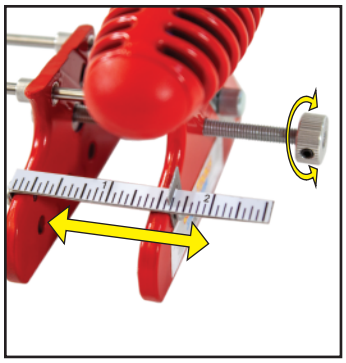

Fig 3

Fig 4

DÉCOUPE

1 Réglez la largeur de la bande en tournant la mollette à la largeur désirée. Utilisez la graduation de la règle pour déterminer la largeur (**Fig. 3**).
2 Desserrez la mollette verrouille-lame et ajustez la profondeur de la lame. Serrez pour verrouiller la profondeur (**Fig. 4**).
REMARQUE: Pour une découpe nette, nous vous suggérons de placer le cutter de bandes au bord du matériau, les lames hors du matériau, dans la sous-couche.
3 Saisissez et tirez le cutter de bandes à travers les matériaux cosplay adaptés. Peut être utilisé avec une règle droite (**Fig. 5**) ou à main levée (**Fig. 6**).

Fig 5

Fig 6

Utilisez des lames de rechange XC-5 ou XC-20



ATTENTION LAMES EXTRÊMEMENT COUPANTES

REMARQUE: Assurez-vous d'utiliser une sous-couche (comme un carton mousse) lors de la découpe

J2107N

LOGAN® GRAPHIC PRODUCTS, INC. Tools for Art - Tools for Life

Logan Graphic Products, Inc., 1100 Brown Street, Wauconda, IL 60084 Toll Free 1-800-311-6232 www.logangraphic.com